



Kérjük, figyelmesen olvassa el az használati utasítást a termék használata előtt, hogy elkerülje a hibás használat okozta sérüléseket.

Laptop tartó

Használati utasítás

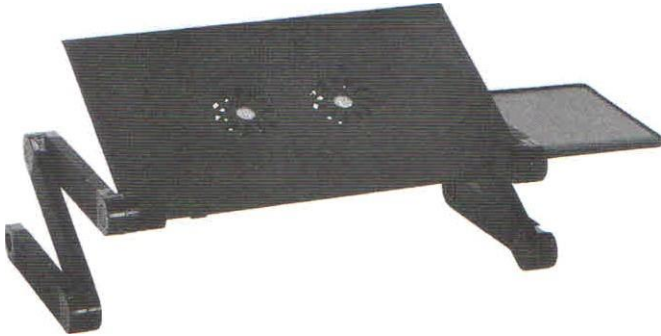


Jelmagyarázat:

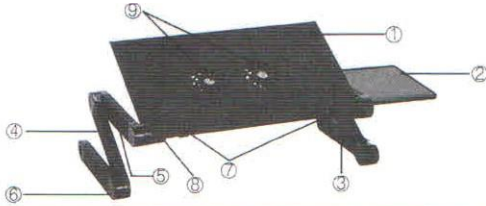

① Laptop Tray	⑥ Pivot Joint
② Mouse Tray	⑦ Edge Stopper
③ Lower Leg	⑧ Front Lip
④ Middle Leg	⑨ Cooling Fans
⑤ Upper Leg	

1. Laptop tartó tálca	6. Forgó csukló
2. Egér tartó tálca	7.
3. Alsó láb	8.
4. Középső láb	9. Hűtő ventilátor
5. Felső láb	

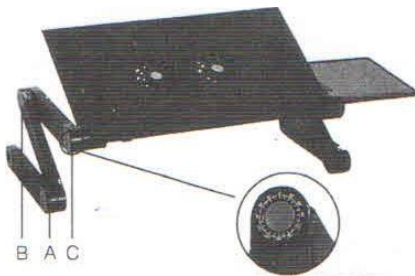

Forgó csukló "A"

Forgó csukló "B"

Forgó csukló "C"

A gombon lévő nyíl jelzi az elért szöget.

Zárási, rögzítési állapot:

Ha a gomb be van nyomva, akkor nyitott állapotban, ha nem, akkor zárt van:

Nyitott állapot:


Zárt állapot:



Prémium és könnyű alumíniumötvözetből készült, állítható ForeCooling laptopállvány, mely évekig használható. Az USB hűtőventilátorokat gyors hőelvezetésre tervezték. Az hajlítható lábak segítségével könnyen beállítható az állvány a legkényelmesebb helyzetbe, így még élvezetesebbé válik az ágyon vagy a kanapén való használat.




A laptop tartó lábainak kihajtogatása:

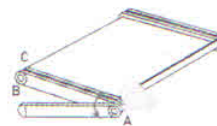

1. lépés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az A csuklón lévő gombot az alsó láb elforgatásához, amíg el nem éri a kívánt szöget.


A gomb visszapattan ha az alsó láb a helyére került.



2. lépés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a B csuklón lévő gombot a középső láb elforgatásához, amíg el nem éri a kívánt szöget.

A gomb visszapattan, ha a középső láb a helyére került.

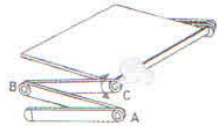


3. lépés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a C csuklón lévő gombot a felső láb elforgatásához, amíg el nem éri a kívánt szöget.


A gomb visszapattan, ha a felső láb a helyére került.

A laptop tartó lábainak összecsuksása:

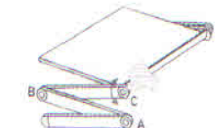


1. lépés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a C csuklón lévő gombot a felső láb elforgatásához és forgassa addig, amíg az vízszintes helyzetbe nem kerül a laptop tartó tálcajával.



2. lépés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a B csuklón lévő gombot a középső láb elforgatásához és forgassa addig, amíg az vízszintes helyzetbe nem kerül a felső lábbal.



3. lépés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a A csuklón lévő gombot az alsó láb elforgatásához és forgassa addig, amíg az vízszintes helyzetbe nem kerül a középső lábbal.

Megjegyzés:


- NE helyezzen laptopot az egységre, amíg nem győződött meg arról, hogy az összes láb és a laptop tálcá rögzítve van e.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a lábak mindkét oldala ugyanabban a szögben vannak rögzítve.
- Ha újra be kell állítania a laptop tálcá vagy lábai dőlésszögét, kérjük, olvassa el a laptop állvány kibontásának lépéseit.
- Kérjük, a kezével fogja meg a laptop tartó tálcát, ha egyszerre próbálja mindkét oldalon beállítani a lábakat.
- Ha nem tudja elforgatni a lábat, kérjük, győződjön meg róla, hogy a gombot elég mélyen benyomta e.
- A beállítást az alsó lábtól kell elkezdni és a felsővel ér véget, összecsuksáskor pedig ennek fordított sorrendjét kell elvégezni.
- Maximális teherbírása 15 kg. Kérjük NE terhelje túl..

Egér tartó tálca felszerelése:



1. Csúsztassa az alátétet a csillag alakú csavarra.
2. Helyezze a laptop állványt úgy, hogy a pereme maga felé nézzen
3. Helyezze az egértálcát a jobb felső láb jobb oldalára, és igazítsa egymáshoz a lyukakat.
4. Csavarja át a csillag alakú csavart a lyukakon.


Élütköző felszerelése:

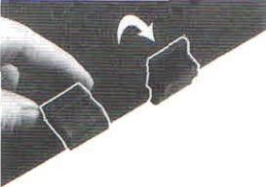

1. Rögzítsen egy élütközőt a lapoptálcá első pereméhez. (az ütőköző lapos oldalának a tálcán kell feküdnie)
2. Forgassa el az ütőközőt 90 fokkal.


Használat:

Kültéri:

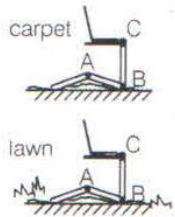


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az A csuklón, és forgassa el az alsó lábat, amíg a nyíl 120°-ra nem mutat.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a B csuklón, és forgassa el a középső lábat, amíg a nyíl 60°-ra nem mutat.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a C csuklón, és forgassa el a felső lábat, amíg a nyíl 90°-ra nem mutat.
4. Állítsa be megfelelően a felső lábat, hogy a legkényelmesebb látószöveget biztosítsa.

Kanapén:

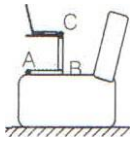


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az A csuklón, és forgassa el az alsó lábat, amíg a nyíl 0°-ra nem mutat.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a B csuklón, és forgassa el a középső lábat, amíg a nyíl 90°-ra nem mutat.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a C csuklón, és forgassa el a felső lábat, amíg a nyíl 90°-ra nem mutat.
4. Állítsa be megfelelően a felső lábat, hogy a legkényelmesebb látószöveget biztosítsa.

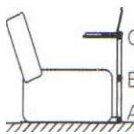


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az A csuklón, és forgassa el az alsó lábat, amíg a nyíl 90°-ra nem mutat.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a B csuklón, és forgassa el a középső lábat, amíg a nyíl 180°-ra nem mutat.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a C csuklón, és forgassa el a felső lábat, amíg a nyíl 90°-ra nem mutat.
4. Állítsa be megfelelően a felső lábat, hogy a legkényelmesebb látószöveget biztosítsa.

Asztali:

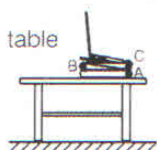


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az A csuklón, és forgassa el az alsó lábat, amíg a nyíl 90°-ra nem mutat.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a B csuklón, és forgassa el a középső lábat, amíg a nyíl 15°-ra nem mutat.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az A csuklón, és forgassa el az alsó lábat, amíg a nyíl 30°-ra nem mutat.
4. Állítsa be megfelelően a felső lábat, hogy a legkényelmesebb látószöveget biztosítsa.

A hűtőventilátorok használata

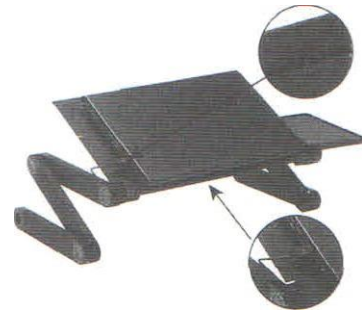

Ágyon vagy kanapén való használat

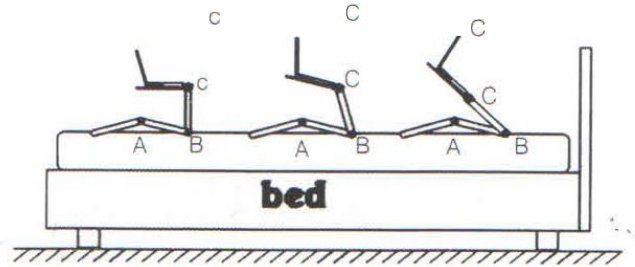

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az A csuklón, és forgassa el az alsó lábat, amíg a nyíl 150°-ra nem mutat.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a B csuklón, és forgassa el a középső lábat, amíg a nyíl 30°-90°-ra nem mutat.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a C csuklón, és forgassa el a felső lábszárát, amíg a nyíl 90°-180°-ra nem mutat.
4. Állítsa be megfelelően a középső lábat, hogy a lehető legkényelmesebb legyen szög.

Több variáció a kényelmes használathoz:

